


DR310シリーズ IP電話使いかたガイド

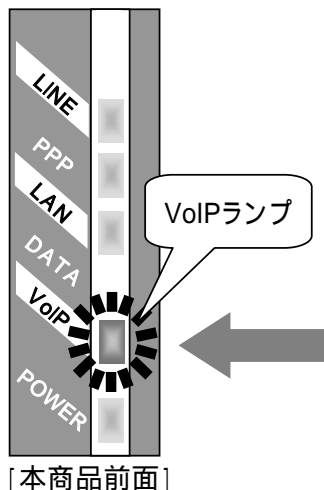


**IP電話をご利用の前に、必ず本商品前面の VoIPランプ が
緑点灯していることを確認してください。**

緑点灯しない場合は、本商品に添付の「お使いになる前に」の
「トラブルシューティング」をご覧ください。

操作方法

電話をかける(発信)

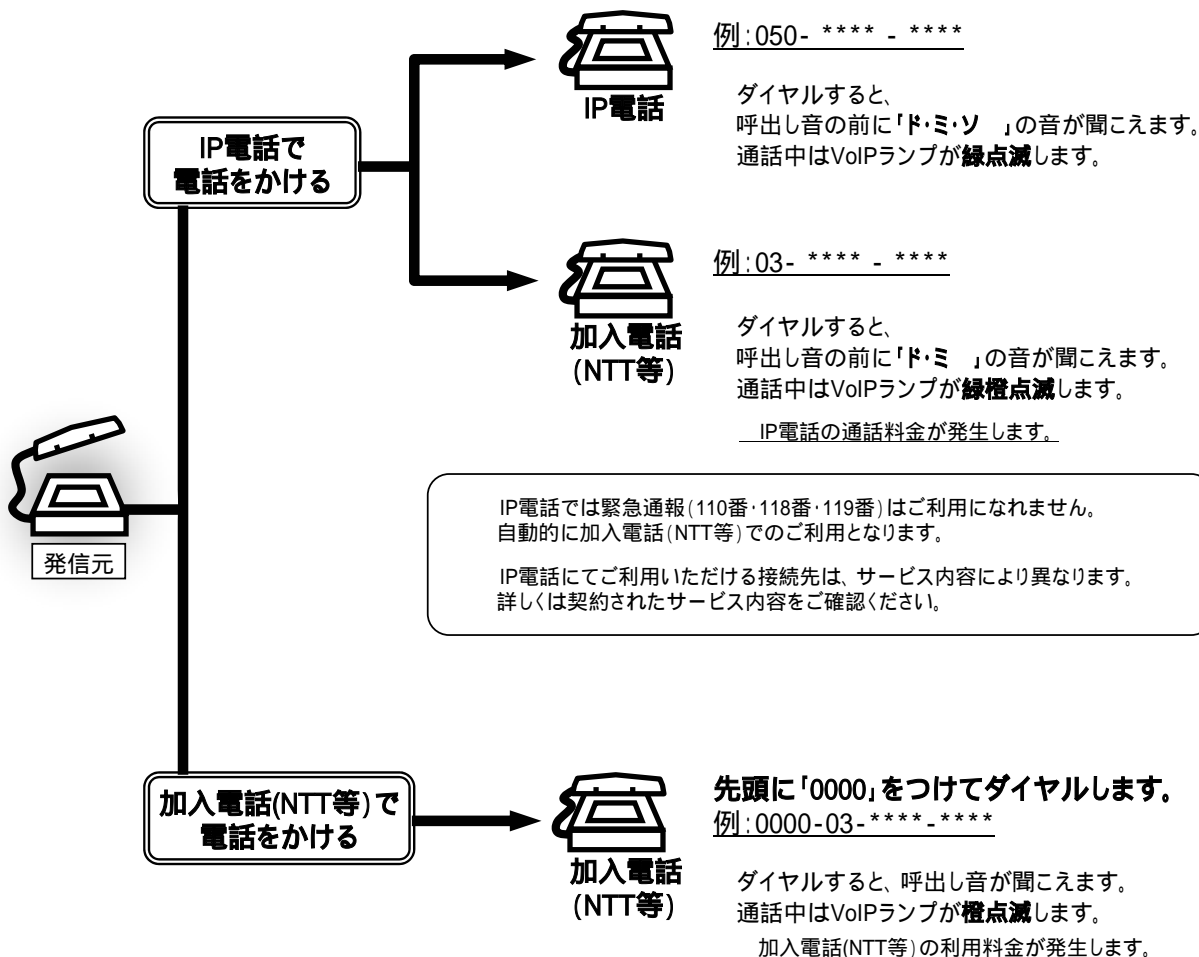


IP電話をご利用の前に、必ず本商品前面の VoIPランプ が緑点灯していることを確認してください。

緑点灯しない場合は、本商品に添付の「お使いになる前に」の「トラブルシューティング」をご覧ください。

電話を受ける(着信)

通常の着信

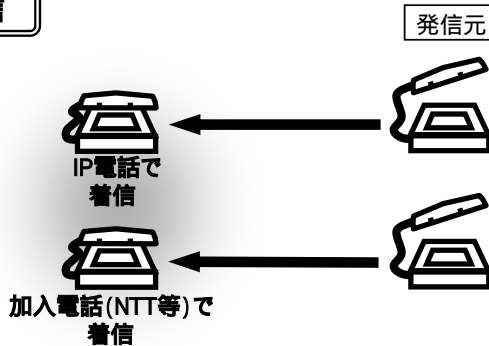


着信音「ブルッ、ブルッ」(初期状態の場合)
VoIPランプが**緑点滅**します。

着信音「ブルルルル…」(初期状態の場合)
VoIPランプが**橙点滅**します。

通話中の着信

【IP電話で通話中の場合】

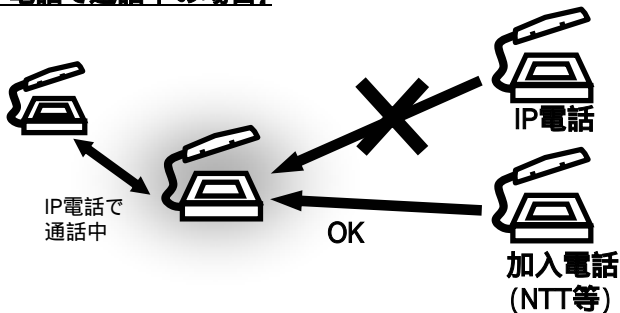


他の電話との通話中に
IP電話の相手からは着信はできません。

通話中に「プブ」の音が聞こえますので、
通話を終了させてから()受話器を置き、
着信音が鳴ったら受話器を取って通話して
ください。

() IP電話で通話中の相手は切断されます。
キャッチホンのように切り替えることはできません。

ナンバーディスプレイ契約をされている場合、
IP電話で通話中に加入電話(NTT等)から着信が
入った場合は表示されませんので、ご了承ください。


【加入電話(NTT等)で通話中の場合】

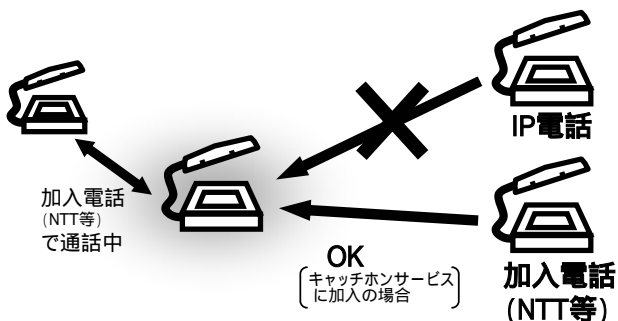

他の電話との通話中に
IP電話の相手からは着信はできません。

加入電話(NTT等)でキャッチホンサービス
にご加入いただければ、切り替えなが
らの通話が可能です。契約されたサービス
内容をご確認ください。

VoIPランプの状態確認

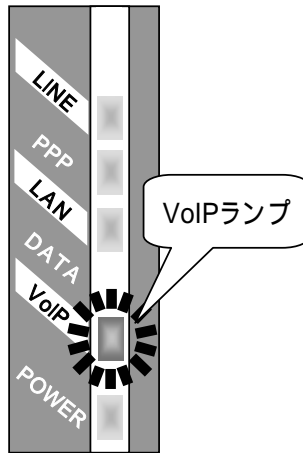

[本商品前面]

VoIPランプでの通話状態確認

本商品前面のVoIPランプの点滅の色で、通話状態が確認できます。

VoIPランプ	通話状態		
緑点滅	IP電話で通話中	発信	IP電話の相手へIP電話で発信
		着信	IP電話で着信
緑橙点滅	IP電話で加入電話(NTT等)の相手と通話中	発信	加入電話(NTT等)の相手へIP電話で発信 IP電話の通話料金が発生します。
		着信	
橙点滅	加入電話(NTT等)で通話中	発信	加入電話(NTT等)の相手へ加入電話(NTT等)で発信 加入電話(NTT等)の通話料金が発生します。
		着信	加入電話(NTT等)で着信

VoIPランプの点灯状態

本商品前面のVoIPランプの色と点灯のしかたについては、下の表で状態をご確認ください。詳しくは「機能詳細ガイド」を参照してください。

VoIPランプ	状態説明
緑点灯	IP電話が利用できます。
赤点灯	IP電話が利用できません。
橙点灯	IP電話が利用停止中です。
緑点滅	IP電話でIP電話の相手と通話中です。
緑橙点滅	IP電話で加入電話(NTT等)の相手と通話中です。
橙点滅	加入電話(NTT等)で通話中です。
消灯	IP電話の設定がされていません。

IP電話をご利用の際には

本商品のIP電話をご利用の際には、以下のことにご注意ください。
また、「機能詳細ガイド」の「IP電話の使い方」ではさらに詳しく説明しておりますので、こちらもあわせてご覧ください。

IP電話をかけるときのご注意

本商品前面のVoIPランプが必ず緑点灯していることを確認してください。

IP電話では緊急通報(110番・118番・119番)はご利用になれません。

緊急通報(110番・118番・119番)は加入電話(NTT等)でのご利用となります。

また、1XX番(1から始まる3桁の特別番号)など電話番号によっては加入電話(NTT等)でしか利用できない場合もあります。

その他のご注意

ご使用の電話機のACR/LCR機能(電話会社自動選択機能)を停止させてください。

IP電話から発信できない場合がありますので、ACR/LCR機能をOFFにしてご利用ください。
(設定方法等はお使いの電話機の取扱説明書等をご確認ください。)

ご使用の電話機の186/184を自動的に付加する機能をOFFにしてご利用ください。

IP電話から発信できない場合がありますので、186/184を自動的に付加する機能をOFFにしてご利用ください。
(設定方法等はお使いの電話機の取扱説明書等をご確認ください。)

IP電話からファクスあるいはモデム通信を行うと、失敗する場合があります。

その場合、失敗するまでの通信に対して利用料金がかかります。

確実に通信したい場合は、電話番号の先頭に「0000」を付加して加入電話(NTT等)でご利用ください。

次のような場合、IP電話の通話品質が劣化したり、ファクス通信が困難な場合や通信が切断される場合があります。

- ・ADSL回線の接続状況によって十分な帯域がとれない場合
- ・ADSL回線接続状態(ADSLリンク状態)が良好でない場合
- ・インターネットの帯域が十分でない場合
- ・本商品に接続しているパソコンにて、ファイル転送やストリーミングサービスのような大きな帯域を必要とするサービスを使用している場合
- ・本商品をクイック設定Webで設定中の場合

本商品の電源をONまたはOFFにした際に着信があると、着信が切れる場合があります。

この取扱説明書は古紙配合率100%の再生紙を使用しています。